

MONOLIT-MINIBYTER VIT/ROSTFRI



SV BRUKSANVISNING

Säkerhetsföreskrifter.....	3
Användning	5
Service och garanti	7
Elektrisk installation.....	8
Installation.....	9
Injustering av luftflöden.....	12

Läs noga igenom denna bruks- och monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Spara bruksanvisningen för senare användning eller till den som eventuellt övertar produkten efter dig.

Gör produkten strömlös innan all form av rengöring och skötsel.

§ Avledning av utblåsningsluften skall utföras i enlighet med föreskrifter utfärdade av berörd myndighet.

§ Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal som används för avledning av rökgas från t ex gas- eller braskaminer, ved- eller oljepannor etc.

§ Avståndet mellan spis och produkt måste vara minst 44 cm. Vid gasspis ökas avståndet till 65 cm. Om högre monteringshöjd rekommenderas av gasspisens tillverkare ska hänsyn tas till detta. **OBS!** Om produkten är utrustad med spislarm eller spisvakt får den inte monteras över gasspis. **Se separat anvisning.**

§ Att flambara under produkten är inte tillåtet.

§ För att undvika att fara uppstår ska fast installation, utbyte av sladdställ eller annan typ av anslutning utföras av behörig fackman.

§ Tillräckligt med luft måste tillföras rummet när produkten används samtidigt med produkter som använder annan energi än el-energi, t ex gasspis, gas- eller braskaminer, ved- eller oljepannor etc.

§ Produkten kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt mental, sensorisk eller fysisk förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de informeras om hur produkten är avsedd att användas.

§ Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll av produkten skall inte utföras av barn utan tillsyn.

§ Åtkomliga delar av produkten kan bli heta i samband med matlagning.

§ Risken för brandspridning ökar om inte rengöring sker så ofta som anges.

Obs!

Byggherren ansvarar för att installationen blir korrekt och att gällande byggregler är uppfyllda.

ALLMÄN INFORMATION

Produkten är utrustad med LED-belysning 6,5 W, aluminiumfilter och Easy Clean.

FUNKTION

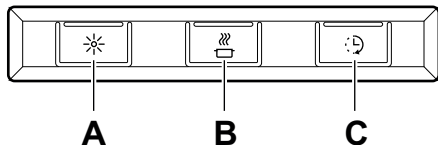


Fig. 1

- A.** Belysning.
- B.** Spjällfunktion. Öppna/stäng.
- C.** 1. Förlängning av timer (+30 minuter).
2. Filtervakt. Om filtervakten är aktiverad (se programmering nedan) börjar dioden blinka när det är dags att rengöra filtret. Efter rengöring, håll inne knapp **C** i 2 sekunder så återställs systemet.

Spjället stängs automatiskt efter max 60 minuter eller genom att trycka en andra gång på knapp **B**.

Låt gärna spjället vara öppet en stund före och efter matlagning, för att hindra att os sprids i rummet.

Obs!

Om produkten inte används på ca 3 dygn kommer spjället öppna/stänga en gång. Detta för att säkerställa funktionen.

Produkten är utrustad med en filtervakt. För att aktivera/avaktivera filtervakten, se nedan.

PROGRAMMERING

1. Öppna programmering: Håll in knapp **A** och **B** i 3 sekunder så att båda blinkar 3 gånger. Programmeringsläget är då aktivt i 30 sekunder.
2. Välj funktion: Tryck på knapp för vald funktion för att aktivera/avaktivera funktionen.

Knapp	Funktion
C	Filtervakt

Dioden på knappen lyser då funktionen är aktiverad.

3. Spara programmeringen: Håll in knapp **A** och **B** i 3 sekunder. Knapp **A** och **B** blinkar 2 gånger för att verifiera att programmeringen är sparad.

Obs!

Om produkten är utrustad med spisalarm eller spisvakt, se separat anvisning.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Obs!

För att säkerställa funktion, kvalitet och säkerhet efter service och underhåll, använd endast originaldelar.

Rengöring filter

Spiskåpan torkas av med våt trasa och diskmedel. Filtren ska rengöras minst varannan månad vid normal användning. Rengör oftare vid intensiv användning.

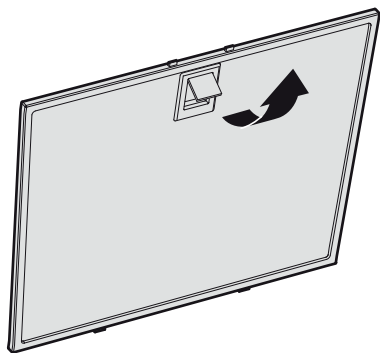


Fig.2

Ta bort fettfiltret genom att öppna snäppet, Fig.2.

Hantera filtret försiktigt, var noga med att inte bocka det.

Blötlägg filtret i varmt vatten blandat med diskmedel. Filtret kan även diskas i maskin.

Sätt tillbaka fettfiltret efter rengöring, se till att det snäpper fast ordentligt.

Rengöring övriga delar

Insidan av spiskåpan samt spjället ska rengöras minst två gånger per år.

Spjället rengörs ordentligt med våt trasa och diskmedel i både öppet och stängt läge. Hantera spjället försiktigt.

BYTE AV LED-BELYSNING

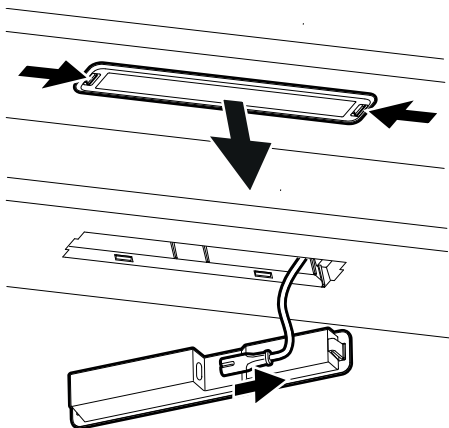


Fig.3

Belysningen måste bytas ut mot en motsvarande specialarmatur från tillverkaren eller dess serviceagent.

Belysningen lossas genom att trycka in snäppena från sidorna och dra armaturen rakt ned så att belysningskabeln blir åtkomlig. Fig.3.

FELSÖKNING

Kontrollera att säkringen är hel. Prova alla funktioner för att säkerställa vad som inte fungerar. Prova först att göra produkten strömlös och starta om den igen.

Kontrollera att anslutningsslangen är sträckt närmast anslutningen.

Obs!

Om produkten är utrustad med spislarm eller spisvakt, genomför felsökning enligt instruktioner, se separat anvisning.

SERVICE

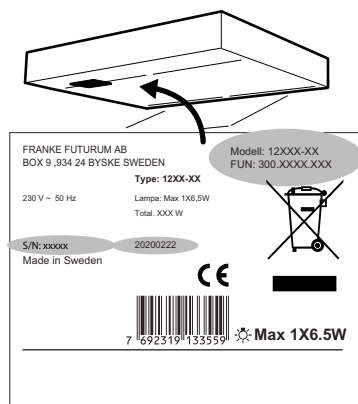


Fig.4

Innan du kontaktar service, kontrollera märkskylten och notera FUN-nr, S/N-nr och tillverkningsdatum för produkten.

Märkskylten är placerad på vänster sida under filter/underplåt.

Kontakta Systemair's kundservice

Email: support@systemair.it

www.Systemair.com

De kan hjälpa till att åtgärda felet eller anvisa till närmaste servicefirma för snabb och bra service.

Produkten omfattas av gällande branchbestämmelser.

MILJÖ

De huvudsakliga råmaterialen som används i produkten är:

- Metaller: rostfri plåt, galvaniserad plåt, zink, aluminium
- Plaster: polypropen, polyamid, polycarbonat, polybutylentereftalat (PBT)
- Glas

Samtliga ingående komponenter uppfyller RoHS-direktivet.

EMBALLAGE- OCH PRODUKTÅTERVINNING

Emballaget ska lämnas in på närmaste miljöstation för återvinning.



Symbolen anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter, sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

ELEKTRISK INSTALLATION



Elektrisk anslutning till 230 V~ med skyddsjord.






Max anslutningseffekt för styrledare, 900 W vid 230 V.

Produkten levereras med sladd och jordad stickpropp för anslutning till jordat vägguttag samt kabel med kontaktdon för anslutning till aggregat.


Vägguttaget ska vara åtkomligt efter installation.

Om anslutningskabeln skadas måste den bytas ut mot en motsvarande specialkabel från tillverkaren eller dess serviceagent.

INSTALLATION

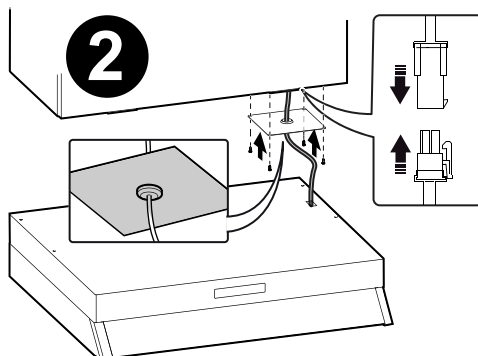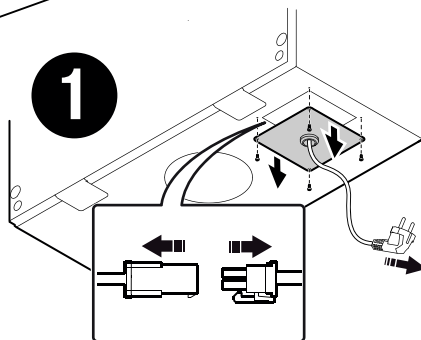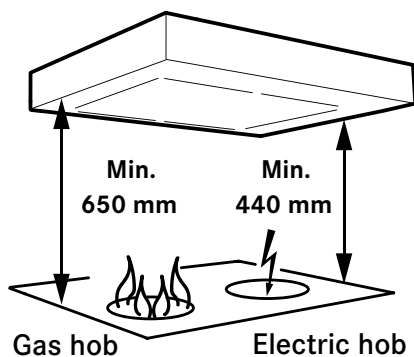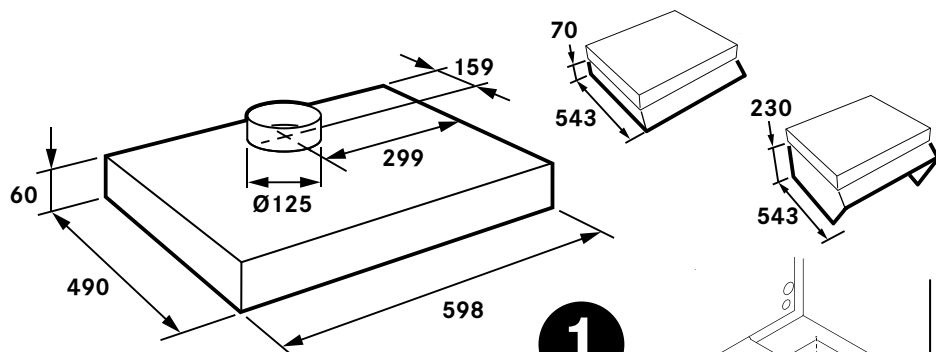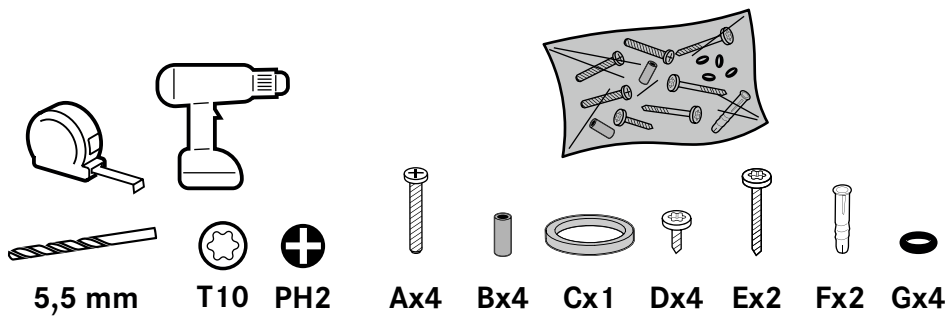


3

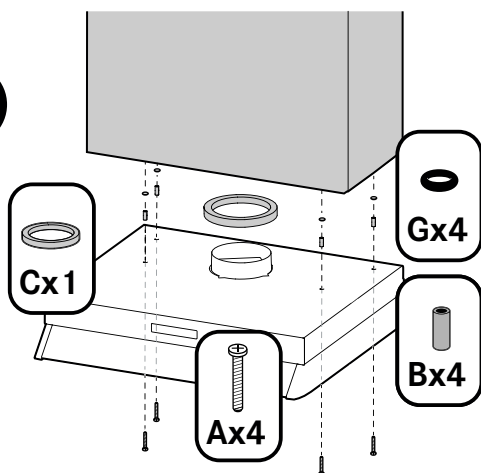


4


Alt 1

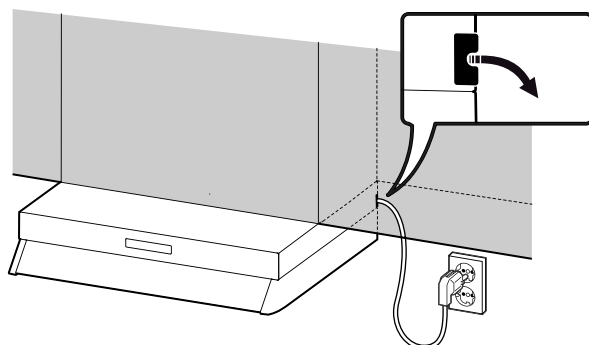


Alt 2

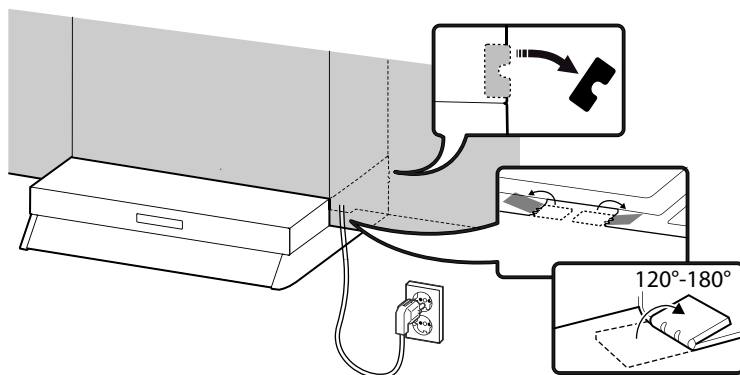


5

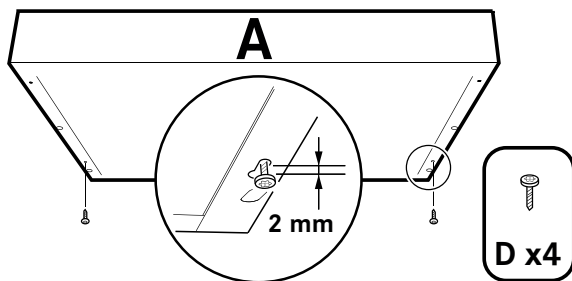


6

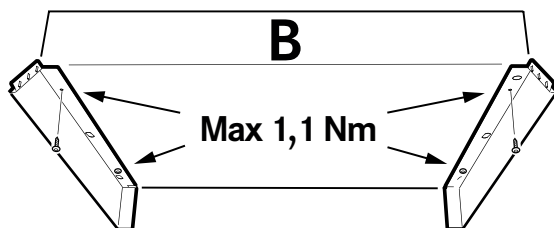

7

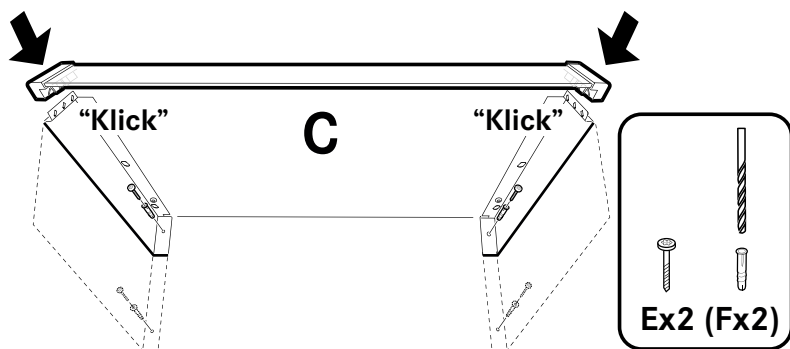


8

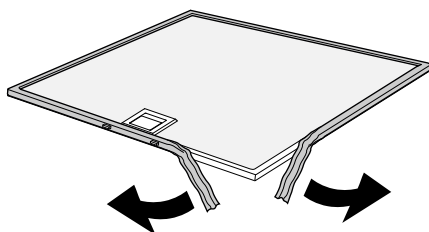


INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN

SV OBS! Injustering av spjäll skall utföras av behörig fackman.

Spjällinställning: Justering av luftflöden görs med hjälp av spjället. Spjället blir åtkomligt för justering genom att ta bort filtret.

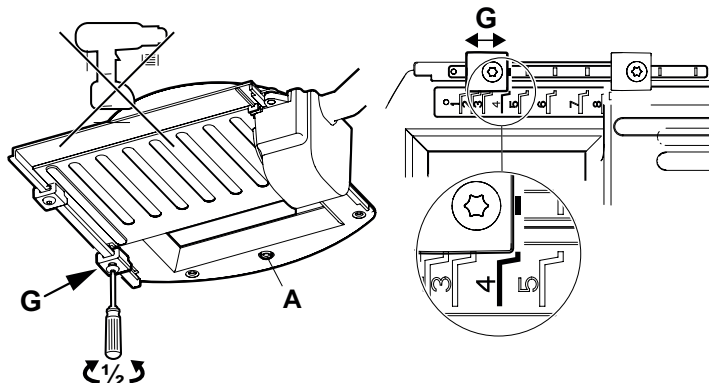


SV Grundventilation Öppna spjället enligt funktionsbeskrivningen i avsnittet "Användning".
Lossa stopplacken genom att vrida den ett halvt varv, **G** (torx 10).
För stopplacken i önskat läge. Markeringarna på spjället motsvarar värden i diagrammet "Grundflöde", se efterföljande sidor. Markeringen på bilden motsvarar läge G4 i diagrammet.
Lås stopplacken. **OBS! Kontrollera noga att klacken är ordentligt låst!**
Stäng spjället genom att trycka på aktiv knapp en gång till.
Mät trycket, Pm, i mätuttaget **A** och kontrollera att önskat grundflöde erhållits.

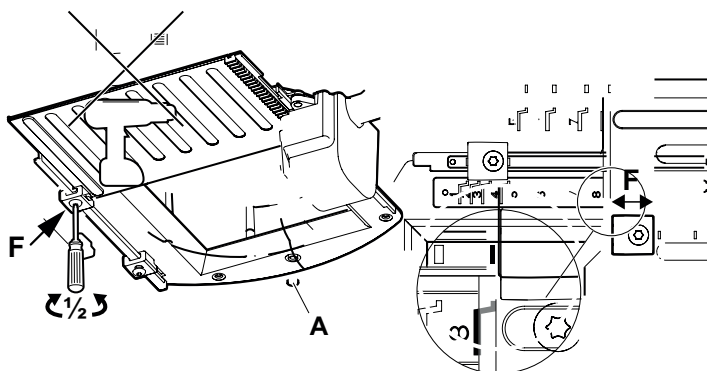

SV Forcerad ventilation Lossa stopplacken genom att vrida den ett halvt varv, **F** (torx 10).
För stopplacken i önskat läge. Markeringarna på spjället motsvarar värden i diagrammet "Forceringsflöde", se efterföljande sidor. Markeringen på bilden motsvarar läge F8 i diagrammet.
Lås stopplacken. **OBS! Kontrollera noga att klacken är ordentligt låst!**
Öppna spjället enligt funktionsbeskrivningen i avsnittet "Användning".
Mät trycket, Pm, i mätuttaget **A** och kontrollera att önskat forceringsflöde erhållits.

Injusteringsdiagram

Tryck i mätuttag.

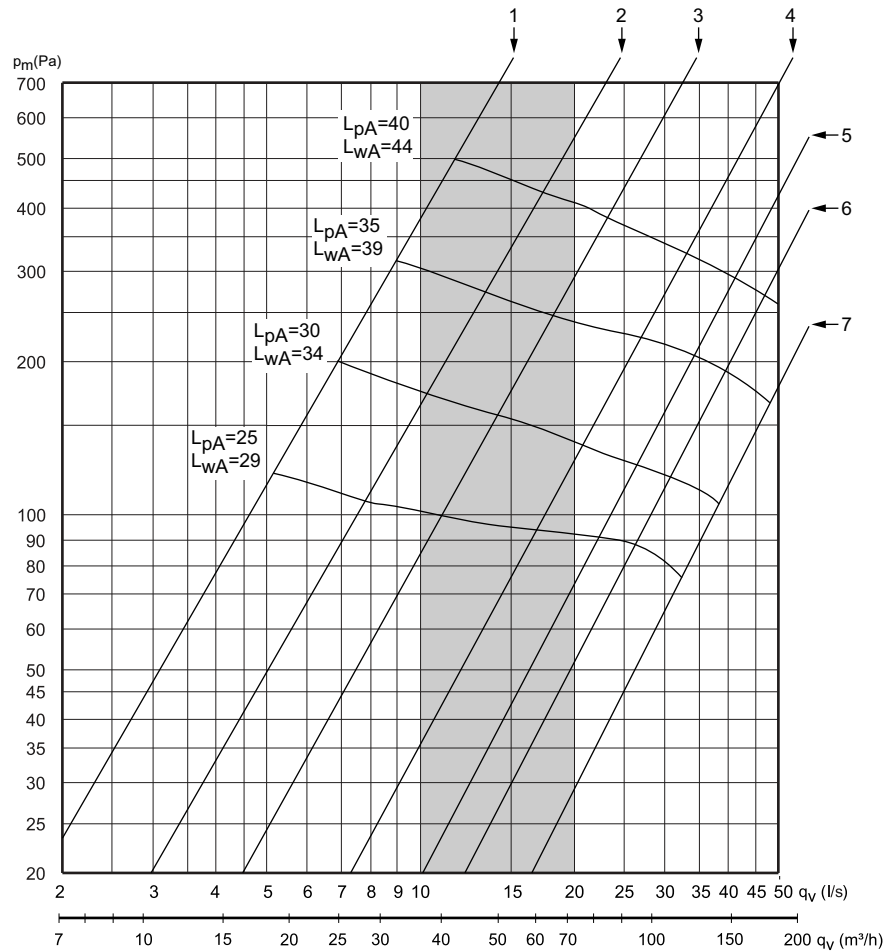

L_{pA} = Den A-vägda ljudtrycksnivån vid 10 m² Sabin

L_{wA} = Den A-vägda ljudeffektnivån relativt 1 pW

Mätområde 10 - 20 l/s							
k-faktor $q = k \cdot \sqrt{\Delta p}$	Medelvärde						
	k1	k2	k3	k4	k5	k6	k7
	0,55	0,91	1,21	1,85	2,33	2,87	3,67

Fig. 1

GRUNDFLÖDE

Dimensioneringsdiagram

Verkligt tryck i kanal


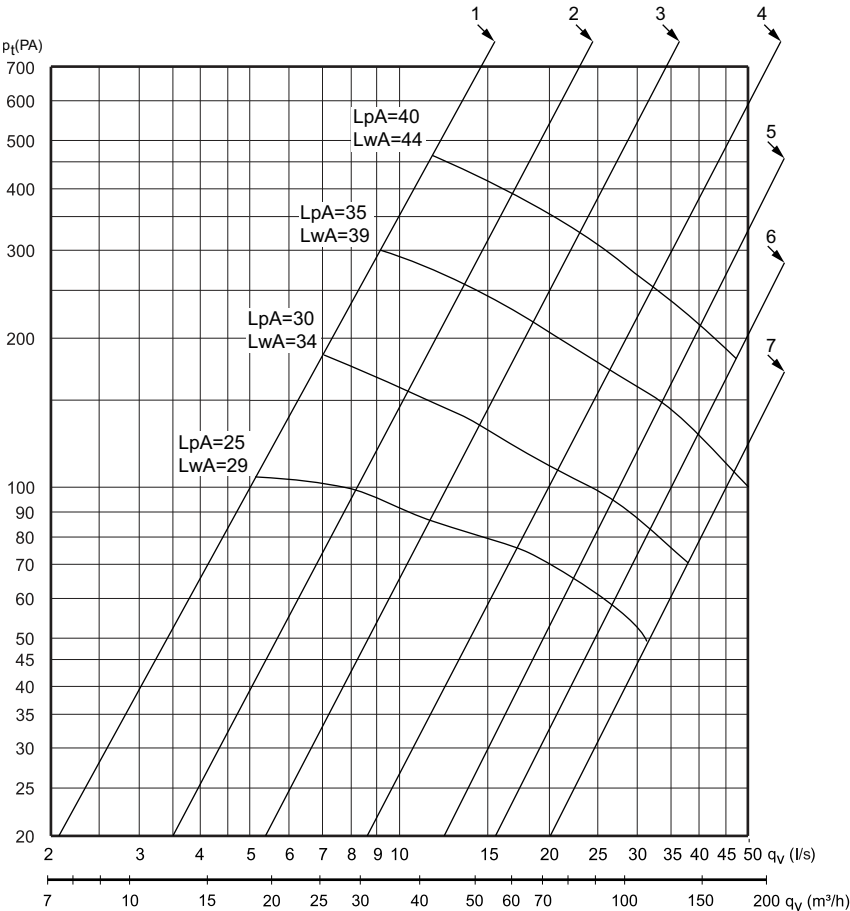


Fig.2

FORCERINGSFLÖDE -M08

Injusteringsdiagram

Tryck i mätuttag.

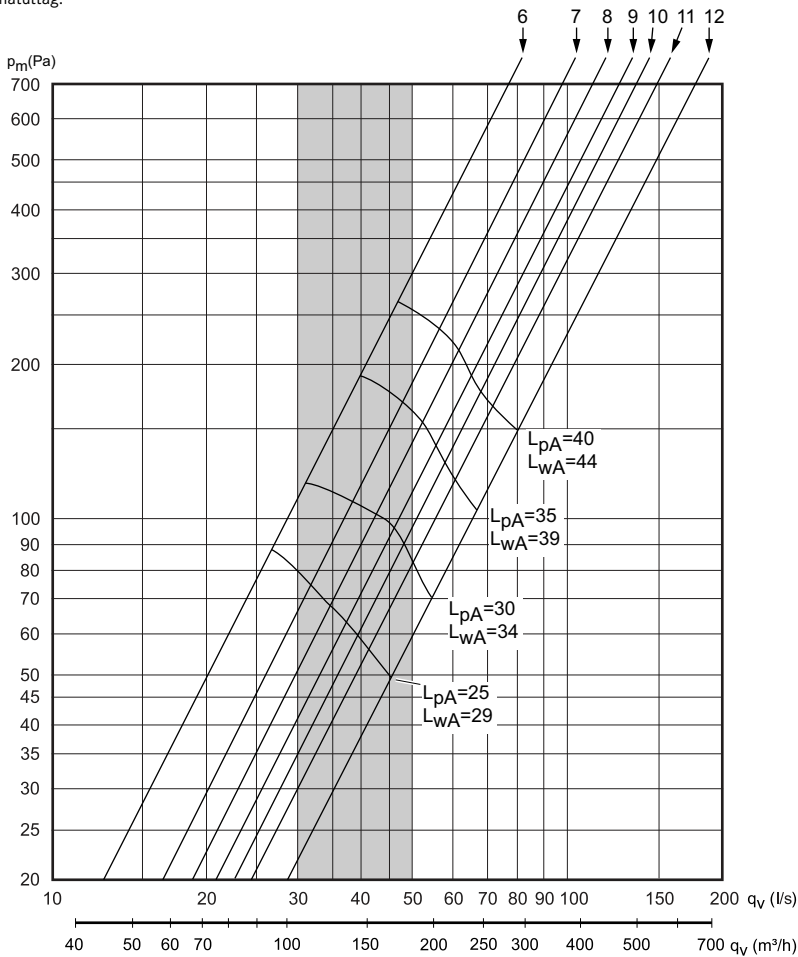

L_{pA} = Den A-vägda ljudtrycksnivån vid 10 m² Sabin

L_{wA} = Den A-vägda ljudeffektnivån relativt 1 pW

Mätområde 30 - 50 l/s							
k-faktor $q = k \cdot \sqrt{\Delta p}$	Medelvärde						
	k6	k7	k8	k9	k10	k11	k12
	2,87	3,67	4,25	4,64	5,12	5,40	6,45

Fig.3

FORCERINGSFLÖDE

Dimensioneringsdiagram

Verkligt tryck i kanal

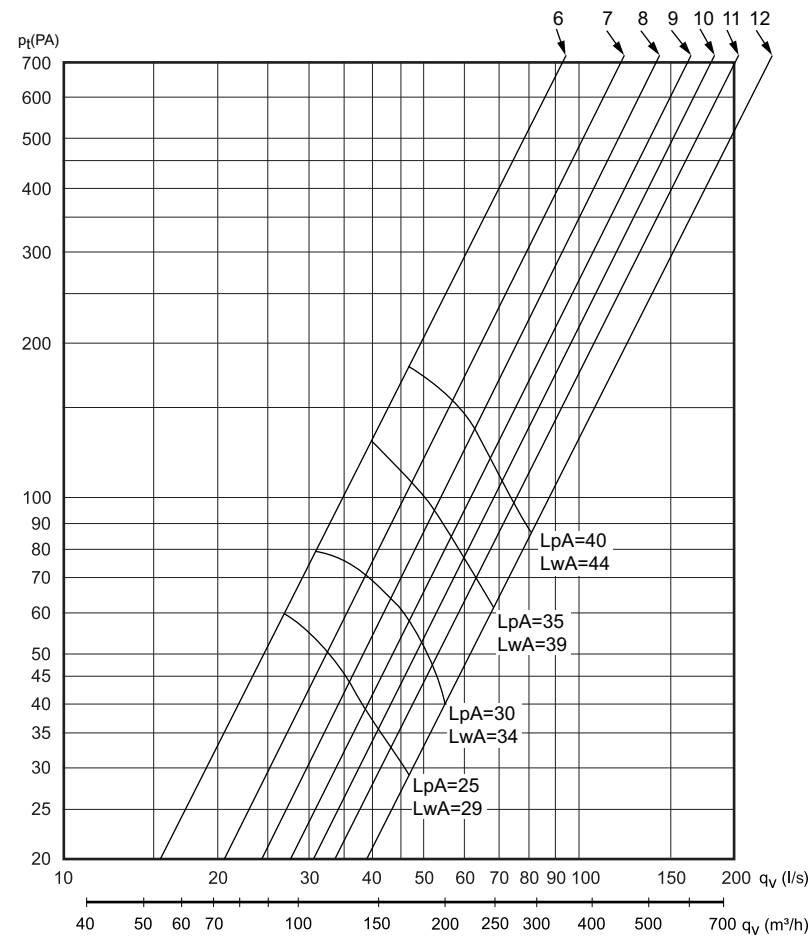


Fig.4

