

DOMEKT-aggregat med C6.1- och C6.2-manöverpaneler


BRUKSANVISNING

Inledning


Gratulerar till köpet av ett KOMFOVENT ventilationsaggregat. Just nu borde ditt ventilationsaggregat redan vara installerat och inkopplat och vänta på att du ska börja använda det. Om aggregatet, kanaler eller strömförsörjningsenheten inte är ansluten än, ska du lägga denna bruksanvisning åt sidan och kontakta en kvalificerad installatör.

Styrning av aggregatet via C6.1-manöverpanelen

Ventilationsaggregatet kan styras enkelt via en manöverpanel. Om aggregatet är anslutet till huvudströmmen, visar manöverpanelen en hemskärm eller skärmläckare. Panelens känsliga pekskärm reagerar när du trycker försiktigt på den. Använd inte några vassa verktyg (skruvmejslar eller pennor) och tryck inte för hårt eftersom det kan skada displayen. Tryck på skärmläckaren för att visa hemskärmen.

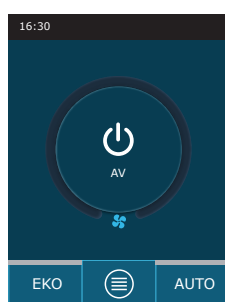




Hemskärm

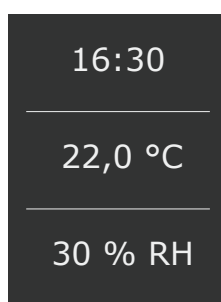

Skärmläckare




Aktivering av aggregatet

1. Tryck på knappen ON/OFF (PÅ/AV) i mitten av hemskärmen.
2. Bekräfta att du läst meddelandet som visas.
3. En symbol visas i mitten av hemskärmen som indikerar det driftläge som snart startar.

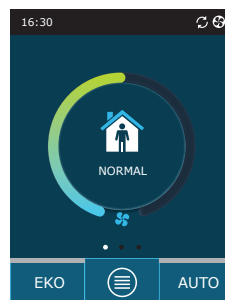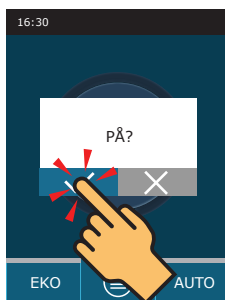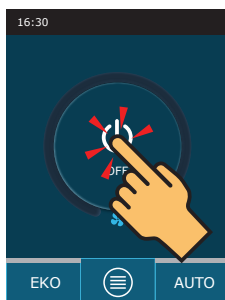

Avstängning av aggregatet


1. Tryck på knappen "Menu" (Meny) längst ner på hemskärmen.
2. Tryck på knappen ON/OFF (PÅ/AV) längst ner i menyfönstret.
3. Bekräfta att du läst meddelandet som visas.
4. Tryck på returikonen högst upp på skärmen för att återgå till hemskärmen.

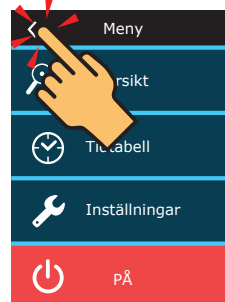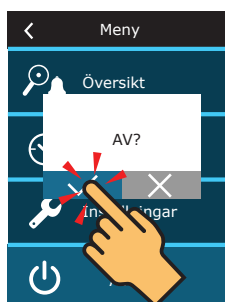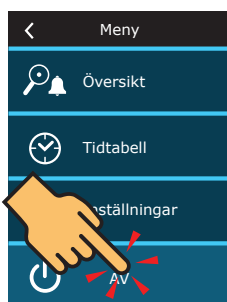

Välja standarddriftlägen

				
	BORTA	HEMMA	INTENSIV	FORCERING
Ventilationsintensitet	20%	50%	70%	100%
Inställd temperatur	20°C	20°C	20°C	20°C


1. Tryck på ikonen som indikerar nuvarande driftläge i mitten av hemskärmen.
2. Välj och tryck på önskat driftläge.
3. En ikon som indikerar det valda driftläget visas nu i mitten av hemskärmen.

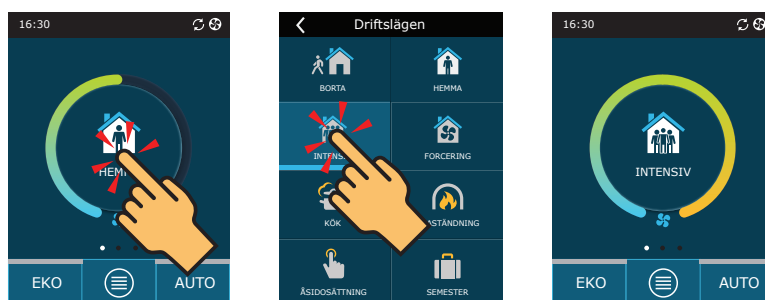

Välja särskilda driftlägen


				
	KÖK	BRÄSTÄNDNING	ÅSIDOSÄTTNING	SEMESTER
Intensitet för tilluft	80%	60%	80%	Ventilationsaggregatet slås på i 30 minuter flera gånger om dagen. All övrig tid är ventilationsaggregatet avstängt. Ventilationsintensitet 20 %.
Intensitet för frånluft	20%	50%	80%	
Inställd temperatur	20°C	20°C	20°C	20°C

1. Tryck på ikonen som indikerar nuvarande driftläge i mitten av hemskärmen.
2. Välj och tryck på önskat driftläge.
3. Använd pilarna för att välja driftvaraktighet och bekräfta.
4. Tryck på returikonen högst upp på skärmen för att återgå till hemskärmen.

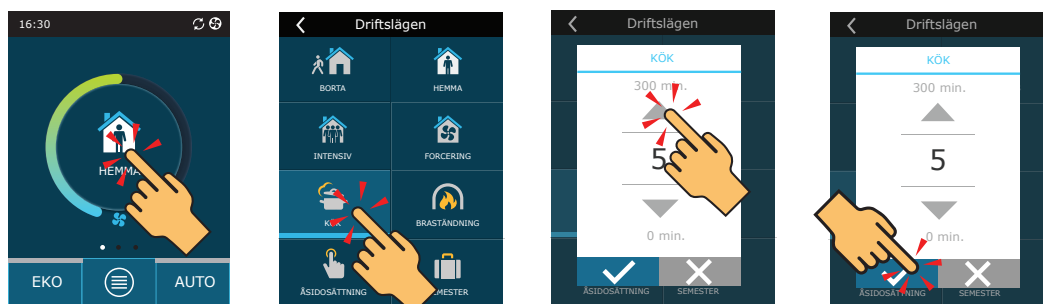

Luftflöde och temperaturinställningar

1. Tryck på ikonen som indikerar nuvarande driftläge i mitten av hemskärmen.
2. Välj önskat läge med en knapp och tryck ner knappen i 5 sekunder.
3. Tryck på en parameter som du vill ändra.
4. Använd pilarna för att ställa in önskat värde.
5. Bekräfta det valda värdet genom att klicka på en kryssruta längst ned på skärmen.
6. Tryck på returikonen högst upp på skärmen för att återgå till hemskärmen.

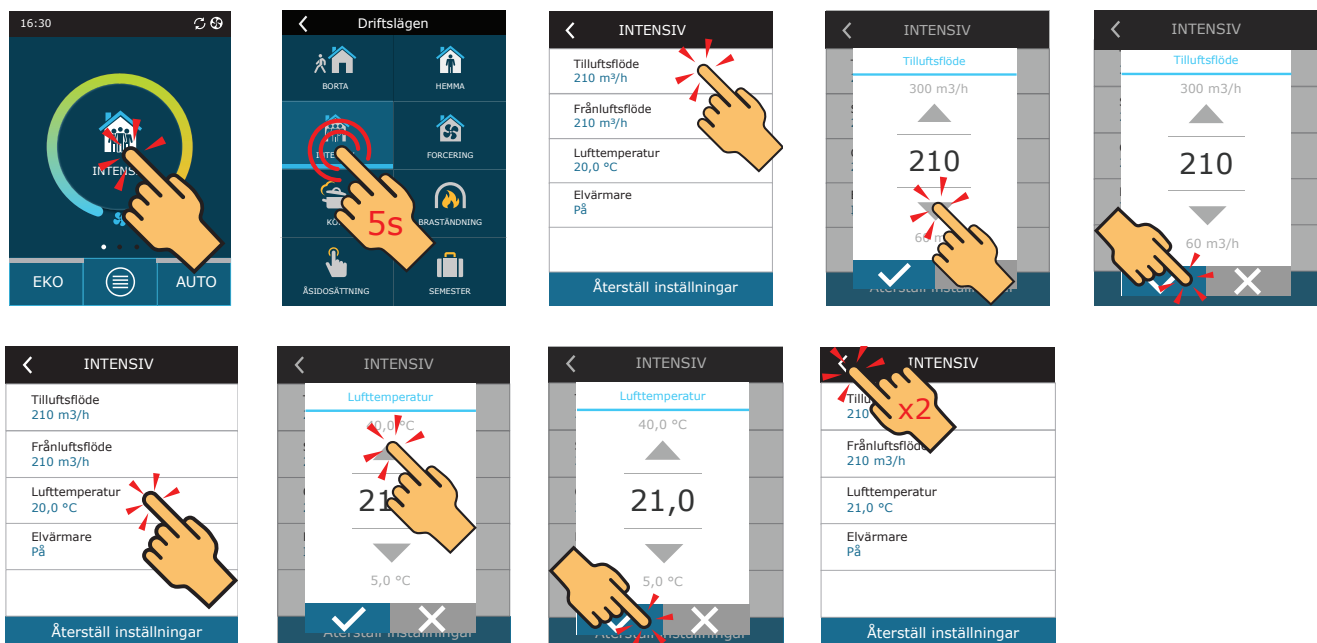


Ventilation enligt veckoschema

Det finns tre förinställda veckoscheman att välja mellan.


Arbetsvecka	Kontor	Hemma
På natten körs aggregatet i läget BORTA och på morgonen eller kvällen byter det till driftläget HEMMA . Aggregatet är avstängt under arbetsdagen.	Aggregatet körs enbart under arbetsdagar: i läget HEMMA fram till lunch och i läget INTENSIV under eftermiddagen. Aggregatet är avstängt under nätter och helger.	Aggregatet arbetar hela tiden: i driftläget BORTA under natten och i läget HEMMA under dagen.

1. Tryck på knappen "Meny" längst ner på hemskärmen.
2. Tryck på knappen "Tidtabell" i menyfönstret.
3. Använd pilarna längst ned på sidan för att välja ett önskat veckoschema.
4. Tryck på returikonen högst upp på skärmen två gånger för att återgå till hemskärmen;
5. Tryck på knappen "AUTO" för att aktivera schemalagd ventilation.
6. Information om kommande ändringar i schemat visas längst upp på skärmen.

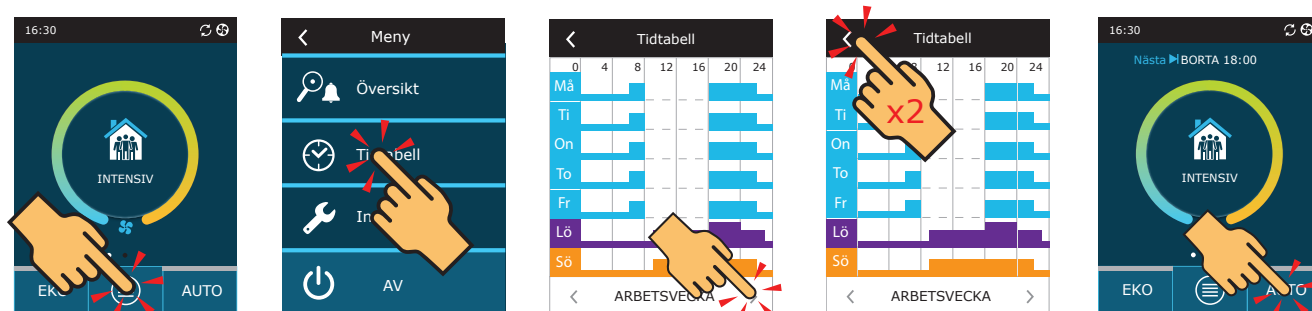


Underhåll av aggregatet

Precis som all annan utrustning, måste ventilationsaggregatet genomgå service emellanåt för att bibehålla ett gott skick i många år framöver. För att säkerställa god luftkvalitet är det mycket viktigt att genomföra tidsenliga filterbyten. Filtren måste bytas minst två gånger om året när ett meddelande om filterigentäppning visas. När meddelandet är borttaget återställer aggregatet tidsräknaren för filterbyte.

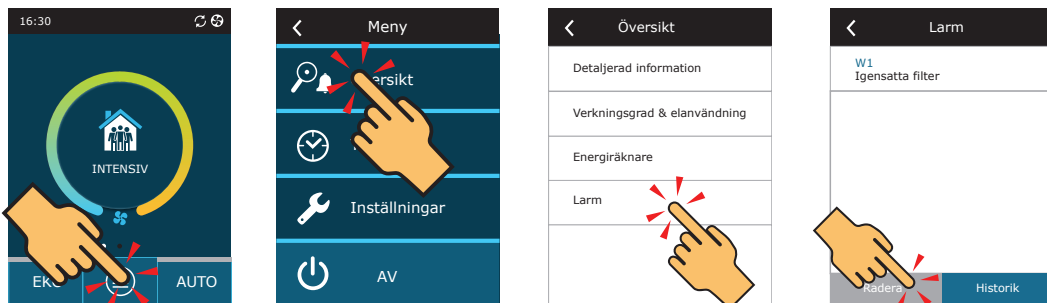

Om du bor på en trafikerad gata, nära en byggarbetsplats eller om omgivningsluften inte är särskilt ren, kan filtren förorenas långt innan du får ett meddelande om filterbyte. Om du byter filter innan du får ett meddelande om filterbyte bör du utföra en kalibrering som informerar aggregatet om att du nyss bytt filter.

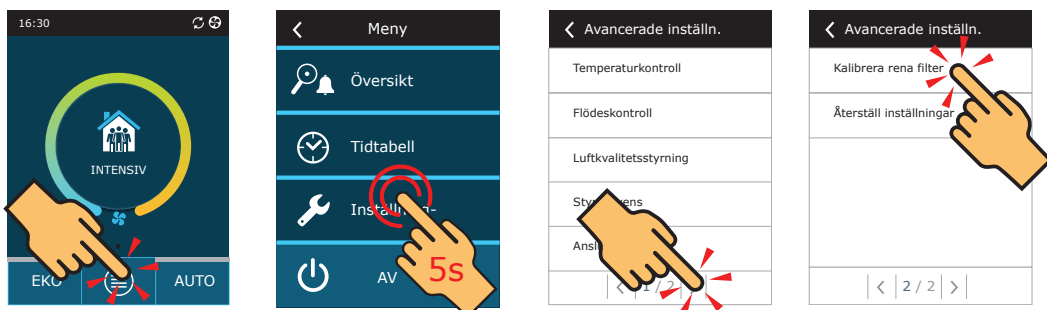


Se bruksanvisningen för underhållsinstruktioner, tips och information om var filtren sitter monterade.

Styrning av aggregatet via C6.2-manöverpanelen

Enkel och användarvänlig manöverpanel för intuitiv navigering och styrning av aggregatet. Denna manöverpanel har fyra standarddriftlägen och går att stänga av eller på med ett knapptryck på PÅ/AV utan att ytterligare inställningar krävs (förinställda inställningar).

1. Aggregatet börjar arbeta när du trycker på knappen för önskat driftläge.
2. En blå indikatorlampa (LED) tänds i närheten av indikeringen för det aktiverade driftläget.
3. Tryck på knappen PÅ/AV för att stänga av aggregatet.
4. När enheten har stängts av, börjar en röd indikatorlampa (LED) lysa nära knappen PÅ/AV.

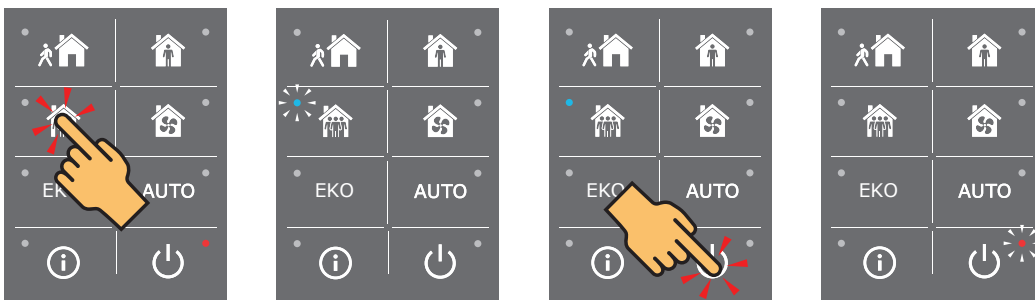

www.komfovent.com

Är du nyfiken på mer information om våra ventilationsenheter? Då rekommenderar vi att du besöker KOMFOVENTS webbplats för mer detaljerade beskrivningar av manöverpanelen, inställningar och aggregatets funktioner.