

SC/SCV+60

Brandbacksspjäll

▶ **abc vent** ▶
Bra energival

DRIFT OCH SKÖTSEL

01/2017



CE



Lagring och hantering

Brand/brandgasspjället är en säkerhetsprodukt och måste hanteras och lagras med omsorg.


Undvik:

- Undvik alla former av skador
- Undvik kontakt med vatten
- Undvik deformation av chassit.

Montering

Tänk på att:



- Spjället måste installeras i enlighet med testrapporten och monteringsinstruktionerna. Säkerställ så att bladet kan röra sig fritt.
- Monteringsriktning : Kan monteras med axeln i alla positioner (0-360°)
- Luft kan flöda från båda riktningar
- Rf-t's brandspjäll testas alltid i standardiserade konstruktioner enligt EN 1366-2. De uppnådda resultaten är giltiga för liknande konstruktioner med brandmotstånd/tjocklek som är lika med eller större än konstruktionen som använts under provet.
- Brandbackspjället måste finnas åtkomligt för inspektion och underhåll.
- Observera säkerhetsavstånd till andra byggelement.

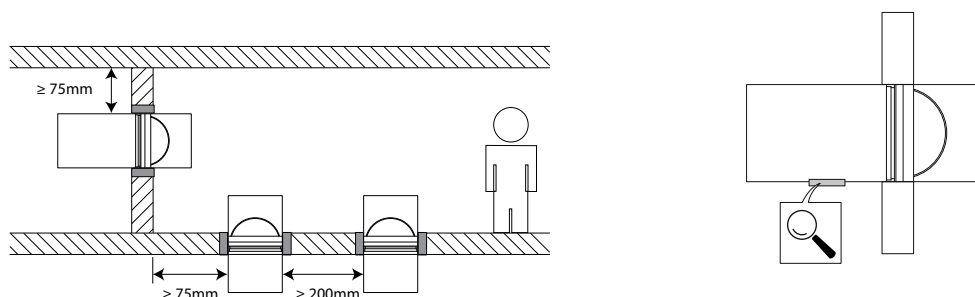


Underhåll

- Schemalägg minst två driftskontroller per år.
- Se till så att damm och andra partiklar är borttagna innan igångkörning.
- Följ de lokala riktlinjerna för underhåll.

Manuell öppning

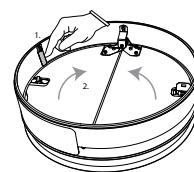
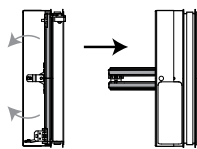


Tryck försiktigt på låsblecken för att frigöra bladet.

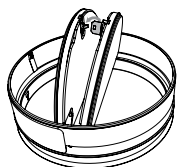

För bladen mot varandra och lås ihop smältsäkring och hållare.

Manuell stängning

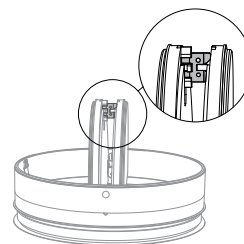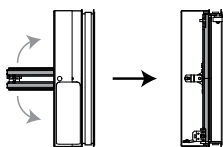

För att stänga spjället, tryck ihop bladen och håll ut smältsäkringen lätt ifrån hållaren. Släpp därefter bladen.

