





Installationsanvisning för ingjutningsmuffar

BUILD ON
uponor
100
YEARS

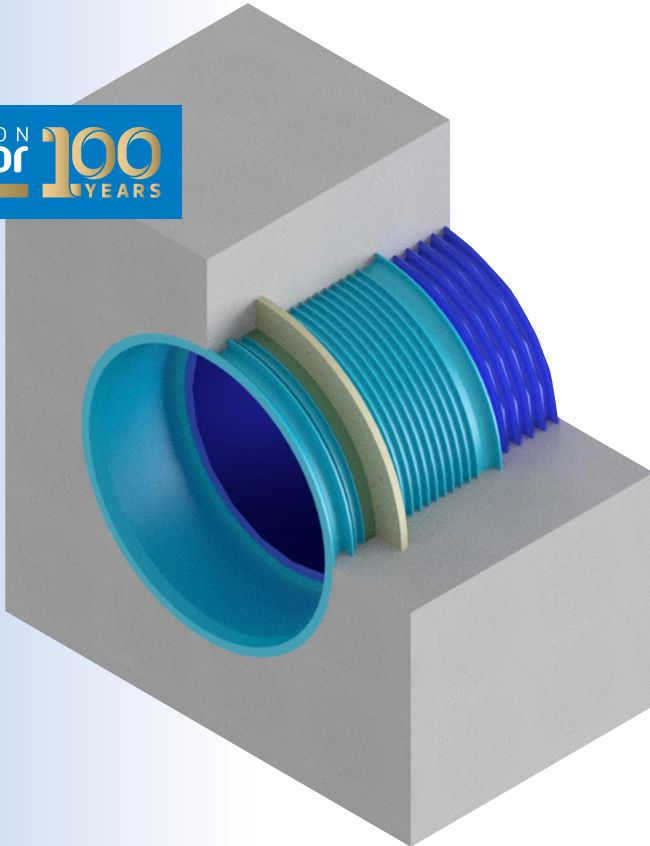


Ingjutningsmuff Ø200-500

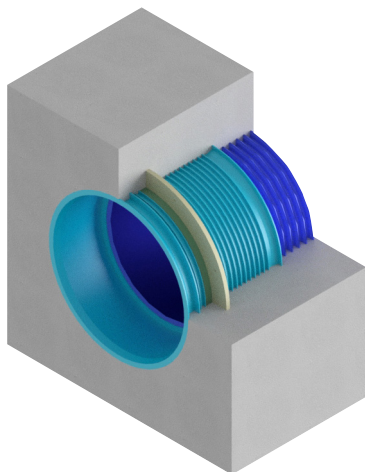

Ingjutningsmuffen placeras likt bilden så att muffändan med kragen och vattenstoppspackningen (den gröna utvändiga packningen) är riktad ut från byggnaden. Borrhålen på kragen är till för att man skall kunna hänga upp ingjutningsmuffen i gjutformen.


Vid frågor ta kontakt med
Uponor Infra före montering.

Utsida byggnad

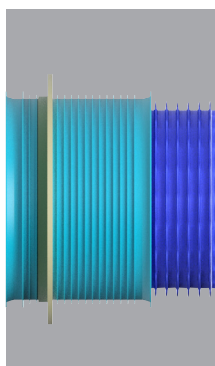

Insida byggnad

Ingjutningsmuff Ø600-1000

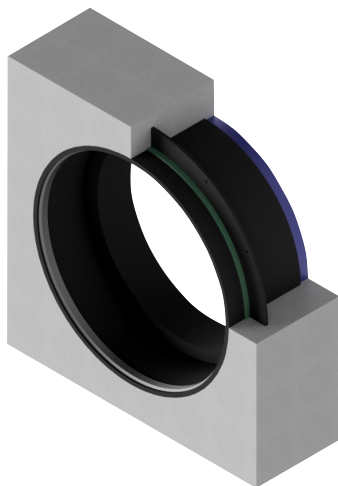

Ingjutningsmuffen placeras likt bilden så att ändan med muffen med den invändiga och utvändiga packningen är riktad ut från byggnaden. Borrhålen på kragen är till för att man skall kunna hänga upp ingjutningsmuffen i armeringen i gjutformen.


Vid frågor ta kontakt med
Uponor Infra före montering.

Utsida byggnad



Insida byggnad

Ingjutningsmuff Ø1200-2500

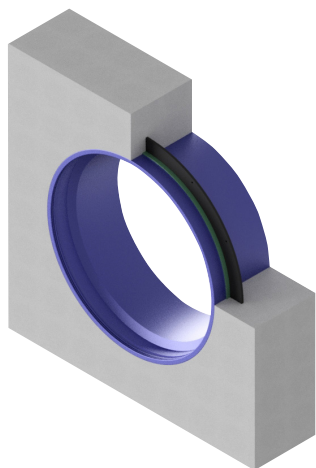

Ingjutningsmuffen placeras likt bilden så att ändan med muffen med den invändiga och utvändiga packningen riktad ut från byggnaden. Borrhålén på kragen är till för att man skall kunna hänga upp ingjutningsmuffen i armeringen i gjutformen.

**Vid frågor ta kontakt med
Uponor Infra före montering.**

Utsida byggnad



Insida byggnad

Kontakt

Uponor Infra AB

Industrivägen 11

513 32 Fristad

Sverige

T +46 33 172 500

E infrastruktur.se@uponor.com

Uponor Infra AS

Støttumveien 7

1540 Vestby

Norge

T +47 649 566 00 *Tastevalg 2*

E infrastruktur.no@uponor.com

Uponor Infra AB

Industrivägen 11
513 32 Fristad
Sverige

T 033-17 25 00

F 033-17 26 17

E infrastruktur.se@uponor.com

76034/05/2015



www.uponor.se/infra