

VTK friskluftsventil

Installationsinstruktion

SE

Dokument översatt från engelska | · A001



© Copyright Systemair AB
Alla rättigheter förbehållna
Med förbehåll för eventuella fel och förbiseenden


Systemair AB förbehåller sig rätten till ändringar av produkterna utan föregående meddelande.
Detta gäller även redan beställda produkter, så länge det inte påverkar tidigare överenskomna specifikationer.

Innehåll

1	Håltagning för kanal.....	1
2	Montering	1
3	Funktion.....	1
4	Tillbehör.....	2
4.1	Montering av brickor.....	2
4.2	Filterbyte.....	2

1 Håltagning för kanal





Borra hål genom ytterväggen med diameter enligt tabellen. Se bilden för lämplig placering.

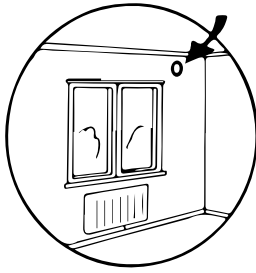

VTK	ø (mm)
80	85
100	105
125	130
160	165

2 Montering


1. Kapa röret för att passa till väggjockleken.
2. Montera röret genom väggen och använd fästöröronen för att fästa röret med två skruvar.
3. Från utsidan, skjut ytterväggsgallret med förlängningsrör mot väggöröret. Använd täckmassa mot fasaden vid behov.
4. Från insidan, tryck in ventilen i väggöröret. Packningen håller ventilen på plats så inga skruvar är nödvändiga.

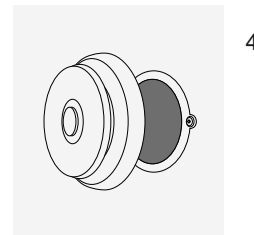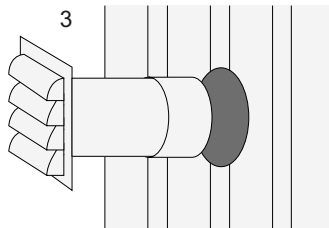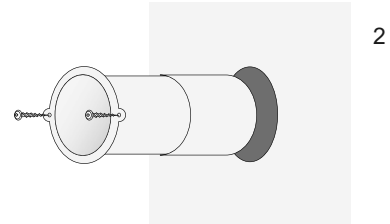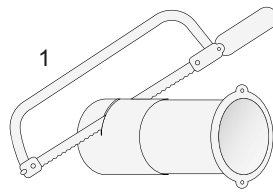

3 Funktion

VTK har en temperaturkänslig och helt självverkande termostat som reglerar ventiltallriken och anpassar luftspalten och även luftmängden beroende på utelufts temperatur. Ventilen öppnar mindre när det är kallt ute. Om ventilen är i autoläge minskar tilluftstillförseln gradvis ner till -5° C.

När temperaturen stiger öppnar ventilen gradvis och är fullt öppen vid +10° C. Inställningen kan enkelt anpassas. Genom att vrida ventilens tallrik från autoläget; medurs om man vill stänga den tidigare eller moturs om den ska vara något öppen vid temperaturer under -5° C.

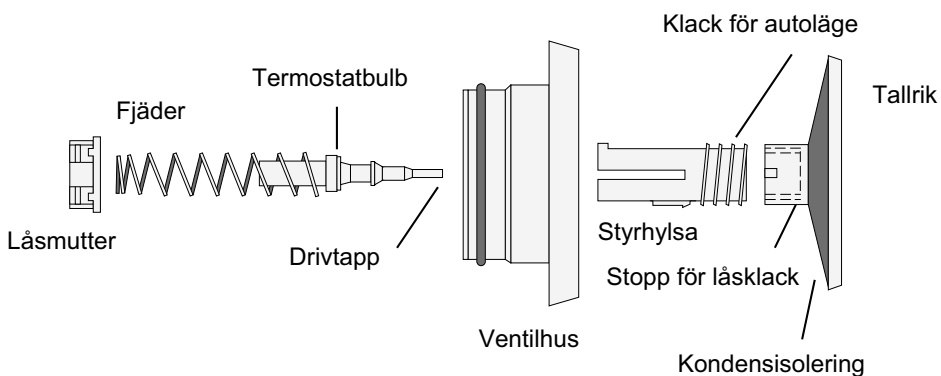


4 Tillbehör

Filetr och tillbehör är tillgängliga på www.systemair.com.

4.1 Montering av brickor


1. Vrid ventiltallriken moturs från autoläget och skruva loss.
2. Montera brickorna till önskad spaltöppning på spårhysan och lägg till 2 mm (brickans tappar ska löpa i styrhysans spår).
3. Brickor finns i 2 och 4 mm tjocklek. En 4 mm bricka ger 2 mm spaltöppning. En 4 mm + en 2 mm bricka ger 4 mm spaltöppning.
4. Skruva på ventiltallriken till autoläget.

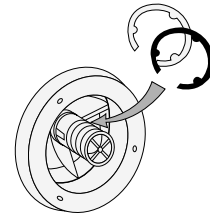

4.2 Filterbyte

Det är rekommenderat att byta filter i 1–3 års intervall beroende på placering och luftsmutsighet.

1. Montera först filtret på ventilen. Se till att filtret omsluter ventilhuset och gummitätningen runt om.
2. Tryck därefter in ventil och filter i röret.
3. Korrekt monterat kommer gummitätningen att hålla kvar ventilen i röret och inga skruvar är nödvändiga.

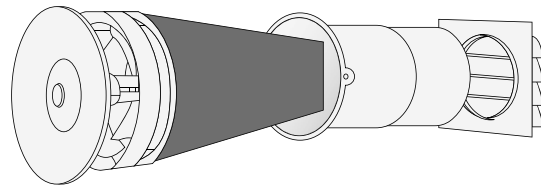



Systemair Sverige AB
Industrivägen 3
SE-739 30 Skinnkatteberg, Sweden

Tel 0222 440 00
Fax 0222 440 99

www.systemair.com