



Villahuv/avluftshuv

Avluftshuv för bostäder och komfortventilation eller imkanal. Huvan ansluts till Ø160 mm kanal. Kan även anslutas till Ø125 mm kanal genom användning av övergång 160/125.



Huvan ersätter en betongpanna och monteras vinkelrät mot taklutningen och är ej justerbar.

Som standard finns huvan för 2-kupiga betongpannor. På beställning kan huvan även levereras till nedanstående takbeklädnader:

- 1-kupig betongpanna, Benders
- Platt takpanna, Benders Carisma
- 1-kupig tegelpanna, Vittinge
- 2-kupig tegelpanna, Vittinge
- Plan för papptak

Huvan är tillverkad i förzinkad plåt Z275, korrosivitetsklass C3. Pulverlackerad i svart (andra kulörer på beställning).

Huvan levereras komplett med underbeslag.

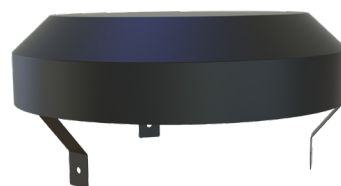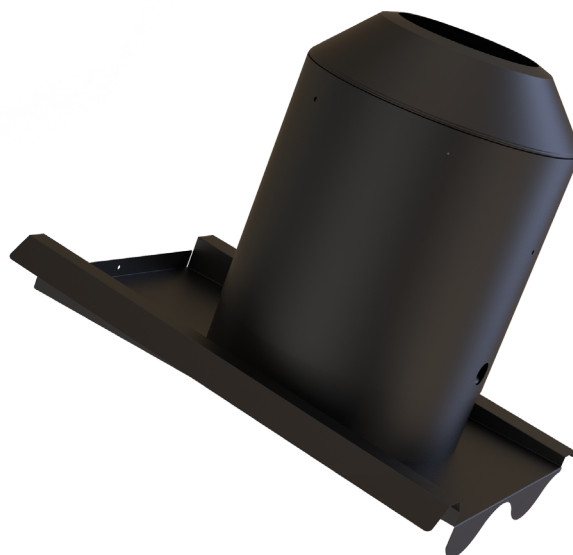

Köp till snöhuv!
Art: MÅ55001

Material

Ingående material	Ingående ämnen	Vikt %	EG-nr/CAS-nr (alt. legering)
Galvaniserad stålplåt	Järn	99,5%	7439-89-6
	Zink		7440-66-6
	Mangan		7439-96-5
	Kisel		7440-21-3
	Kol		7440-44-0
	Aluminium		7429-90-5
	Svavel		7704-34-9
	Fosfor		7723-14-0
Pulverfärg	Polyester/Epoxy	0,5%	7439-96-5

Produktion

Produktionsanläggningen är tillståndspliktig enligt gällande miljölagstiftning. Miljörapport där emissioner till luft, vatten och mark inlämnas årligen till aktuell tillsynsmyndighet. Produkten tillverkas i Näliden, Jämtland.

Distribution av färdig produkt

Transportsätt: Lastbil

Emballage Material: Trä, wellpapp, plast Återanvändbart/Återvinningsbart

Byggskedet

Ingen miljöpåverkan.

Bruksskedet

Ingen miljöpåverkan. Produktens livslängd beräknas >20 år i miljöer som inte påverkas av saltvatten.

Rivning

Produkten återvinns normalt som stålskrot. Kan i vissa fall återanvändas.

Restprodukter

Se material. Återvunnet stålskrot ingår med ca 20 % i nyproducerad stålplåt.

Övrigt

C. Hallströms Verkstäder AB är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2000. Anslutet till REPA-registret AB.

Drift och underhåll

Med regelbunden kontroll och underhåll av takhuven ges förutsättningar för en lång livslängd. Kontrollera takhuven minst en gång per år. I de flesta fall räcker det med att tvätta produkten med mild vattenlösning. Kontrollera även inuti huven så att det inte har blåst in skräp som täcker dräneringshålet.



Monteringsanvisning

1. Mät noga ut var takhuven ska placeras.
Kapa bär- och ströläkt så att en yta på 400x400 mm friläggs. Ta upp ett hål på Ø240 mm i undertaket.
2. Applicera tätningsmassa på undersidan av underbeslaget. Observera att flänsen skall vändas uppåt. Skär ett snitt i underlagspappen ovan håltagningen och skjut in underbeslaget minst 20 mm under pappen. Montera underbeslaget centrerat över hålet och fäst med skruv.

OBS! Takhuven är ej ställbar och monteras vinkelrät mot taklutningen.

3. Anslut huven mot kanalen (2) med hjälp av något av tillbehören långnippel (HIL), nippel (HI) eller excentrisk reduktion (HFC) 160 » 125, 100.
OBS! Tillbehör, medföljer ej.
4. Spika eller skruva fast takhuvens bakkant (1) mot läkten. Framkanten är formad för att vila mot takpannorna.
5. Montera takhuven så att dräneringshålet (3) vänds ner mot takfoten. Kontrollera att toppen trycks ner så att den snäpper fast i den fasning som finns och att dräneringshålet är öppet. Fäst med skruv.
6. Lägg tillbaka tegelpannorna runt takhuven så att de ligger **över** takhuvens bakkant (motnocken) och **under** sidor och framkant.
7. Vid behov – montera snöhuv med tre skruvar i de skruvanvisningar som finns i takhuven. Snöhuv säljs separat.

Vid risk för snöras skall snörasskydd monteras ovanför takhuven.

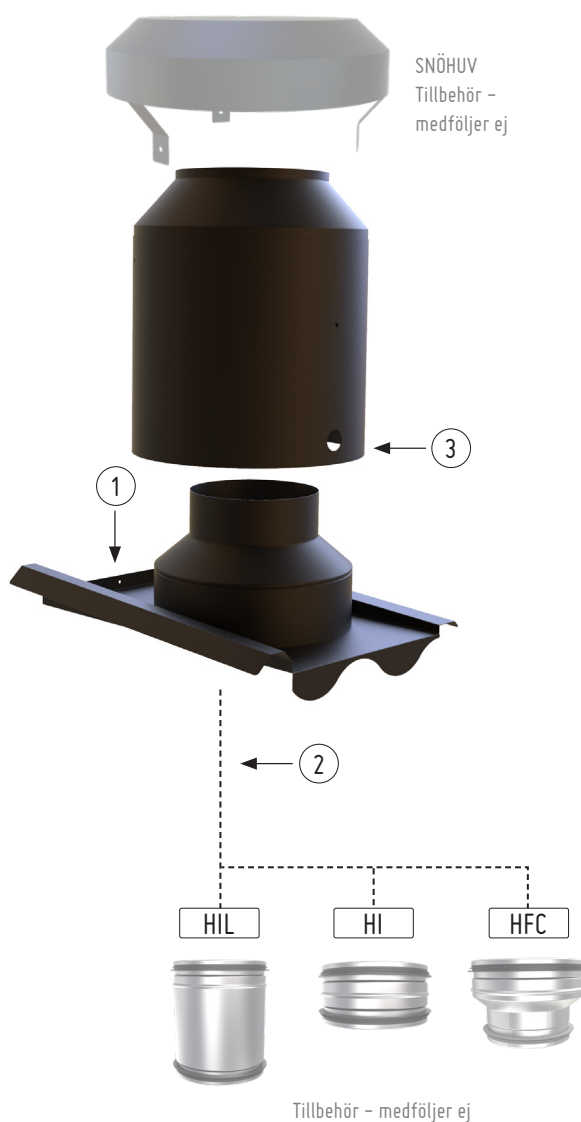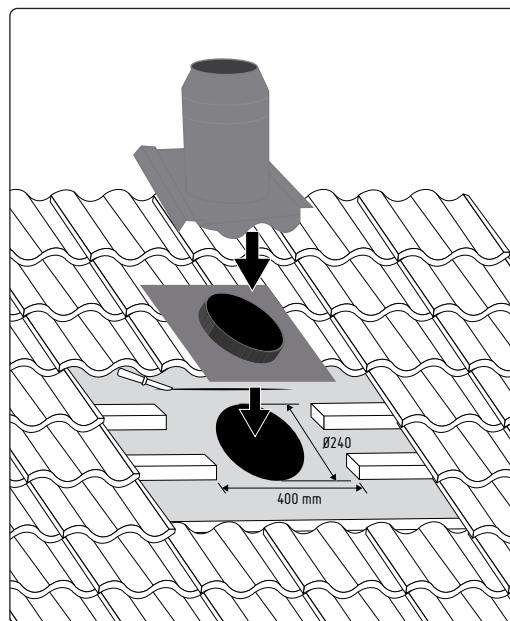

Mått & dimensionering

