




# INFÄSTNINGSPLATTA

## SKIFFERTAK

M-133 2005 SE

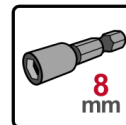

### Taksäkerhet monterad med infästningsplatta för skiffertak

Konsol monteras på infästningsplattan med rostfri M10 vagnsbult, bricka och mutter.

Infästningsplåten ersätter en skifferplatta, monteras på underlagstaket med 10 st rostfria skruvar 35 x 5 mm. Använd skruvsats art. 410186P.

Taksäkerhet monteras enligt gällande monteringsanvisningar för produkterna:

Snörasskydd, Nock- och takfotsräcke **M-204**, Gångbrygga **M-203**, Takstege **M-303**, Räcke taklucka och takfönster **M-251**.

