


Nock- och takfotsräcke med ett rör för profilerade plåttak

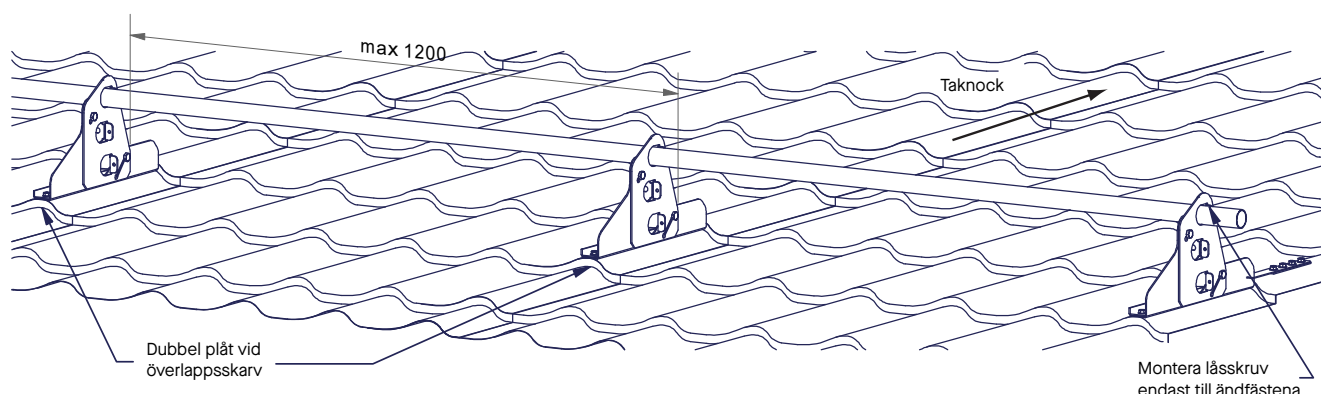

Fästena monteras enligt separat monteringsanvisning Fäste för profilerade plåttak. Fästena skall monteras till dubbla takplåtar i överlappsskarv. Avståndet mellan fästena styrs av takplåtens täckande bredd (c/c 900-1200 mm). Ändfästen får monteras till enkel plåt med stödfäste.

A. Ändfäste

Installation

Montera konsolen för rör till fästet med 2 skruvar (1).

Skjut röret genom det övre hålet på konsolen.

Säkra röret till de yttersta konsolerna med självborrande skruv (5) (figur A och B).




Stödfästet (7) skruvas till takplåten med 4 rostfria skruvar (6) och monteras till ändfästet (figur B). OBS! Skruven (10) för stödfästet är 30 mm lång. (figur A och B). För övriga fästen passar den kortare skruven.

Röret skarvas genom att skjuta i den krympta änden och låsa skarven med självborrande skruv (figur C).

Minst 3 fästen skall monteras i sammanhängande längd.

Max avstånd mellan fästen 1200 mm.

Max utstick på röret från ändfäste 200 mm.

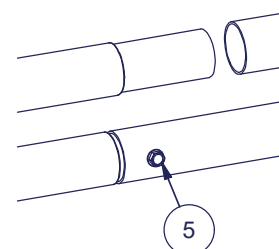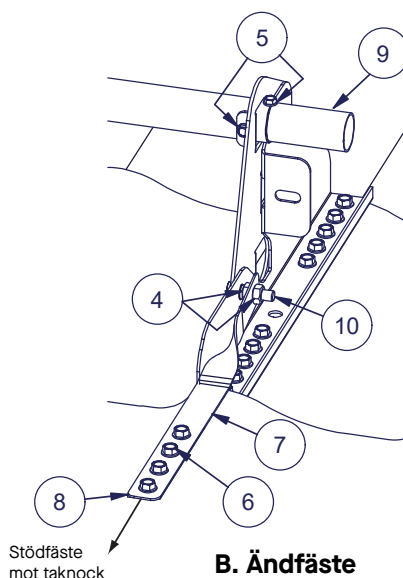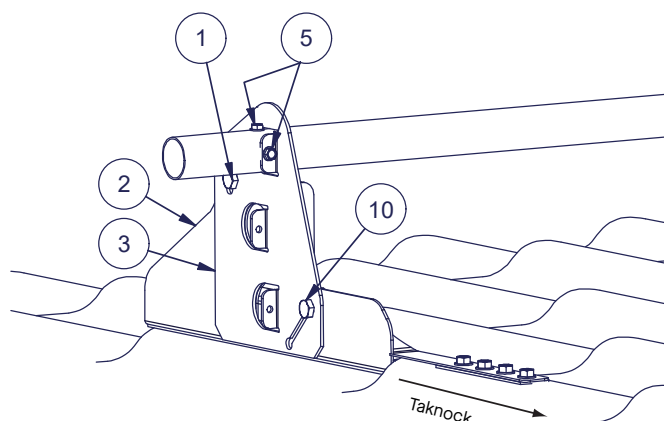

C.

1. Skruv vfz. M8×16
2. Fäste
3. Fäste för rör
4. Mutter vfz. M8
5. Självgående skruv 4,8×25 eller självborrande skruv 4,8×19
6. Skruv rf. 6,3×19
7. Stödfäste
8. Tätning
9. Rör Ø32
10. Skruv vfz M8×30

B. Ändfäste

Underhåll

Plannjas produkter är hållbara och säkra att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel Oy, samt av korrekt installation av produkterna enligt tillverkarens instruktioner. För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna måste fastighetsägaren utföra årliga översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion.

Kontrollera åtdragning av skruv i anslutningar, fästen och anslutna delar.

Kontrollera infästningar. Se till att stora mängder snö avlägsnas för att undvika överbelastning på strukturerna, fixerade enheter och tillbehörspunkter (det kan finnas behov av att göra detta vid flera tillfällen under vintern).

Kontrollera ytbehandlingen och reparera/åtgärda ev. skador. Byt ut eller reparera skadade eller felaktiga delar så snart som möjligt för att undvika faror.



CERTIFIKATNR: C900083

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: