


LÅSBAR LUCKA RYGGSKYDD

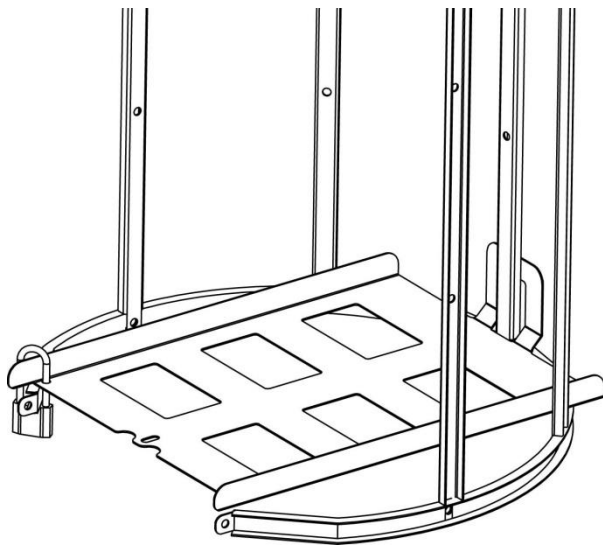


Låsbar lucka nerfälld

Den låsbara luckan monteras normalt på den nedersta ryggskyddsbygeln.

Lossa den yttersta ryggskyddsskenan och trä i den i luckans infästningsläpp.
Skruva tillbaks ryggskyddsskenan.

Luckan låses runt ryggskyddsbygeln.

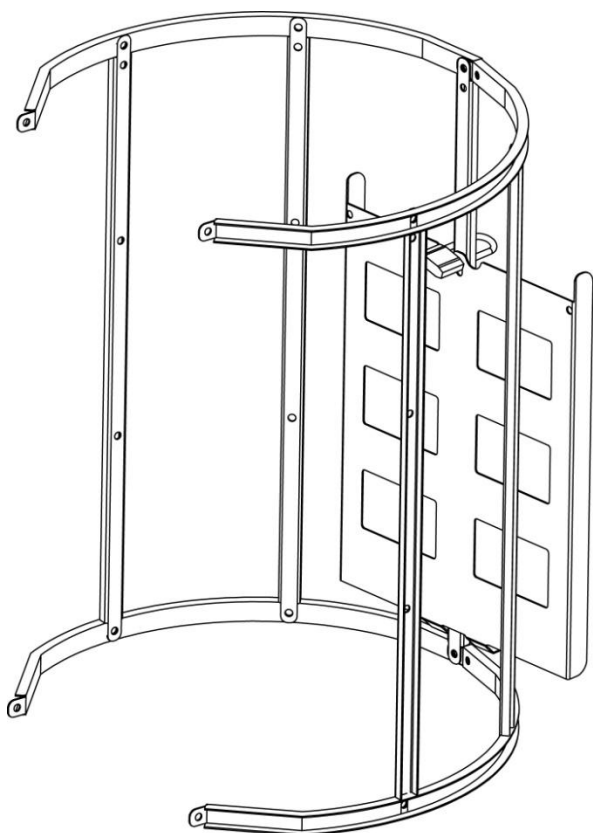

Låsbar lucka i uppfällt läge

Luckan kan låsas i uppfällt läge i ett hål på ryggskyddsskenan.