

Plannja takstege för takpannor

Plannja takstegar för panntak används som förlängning av väggmonterade stegar och / eller takbryggor för att skapa säkra gångvägar. Det skall vara möjligt att röra sig säkert på taket från takfoten till åsen, skorstenen, solcellsanläggningen och andra servicepliktiga installationer. Stegen har en bredd på 400 mm och stegpinnen en diameter på 25 mm.




Installation

Montage enligt klass 1 / klass 2

Montera extraläkten till takstolarna (minst 3st) med 6×120 skruv (2 per fack). Montera den översta extraläkten så nära takstegens övre ände och den nedre så nära nedre änden som möjligt. Montera nedre extraläkten under 3:e pannraden. Om extraläktens tjocklek är mindre än 50mm, använd DIN 440 M8/9 bricka med 6×120 skruv.

Montera stödfästen för panntak till stegsidan med max. 1400 mellanrum. Montera alltid från utsidan av stegsidan och se till att samtliga fästen hamnar i linje. Montera fästena till stegen med skruv M8×30 och mutter. Montera fästjärnen till nedersta och översta stödfästena med samma skruv.

Placera stegen på taket vilande på stödfästena. Montera fästjärnen till extraläkten med 2st 7×40 skruv. Avsluta med att placera stödfästena över bärläkten och dra åt.

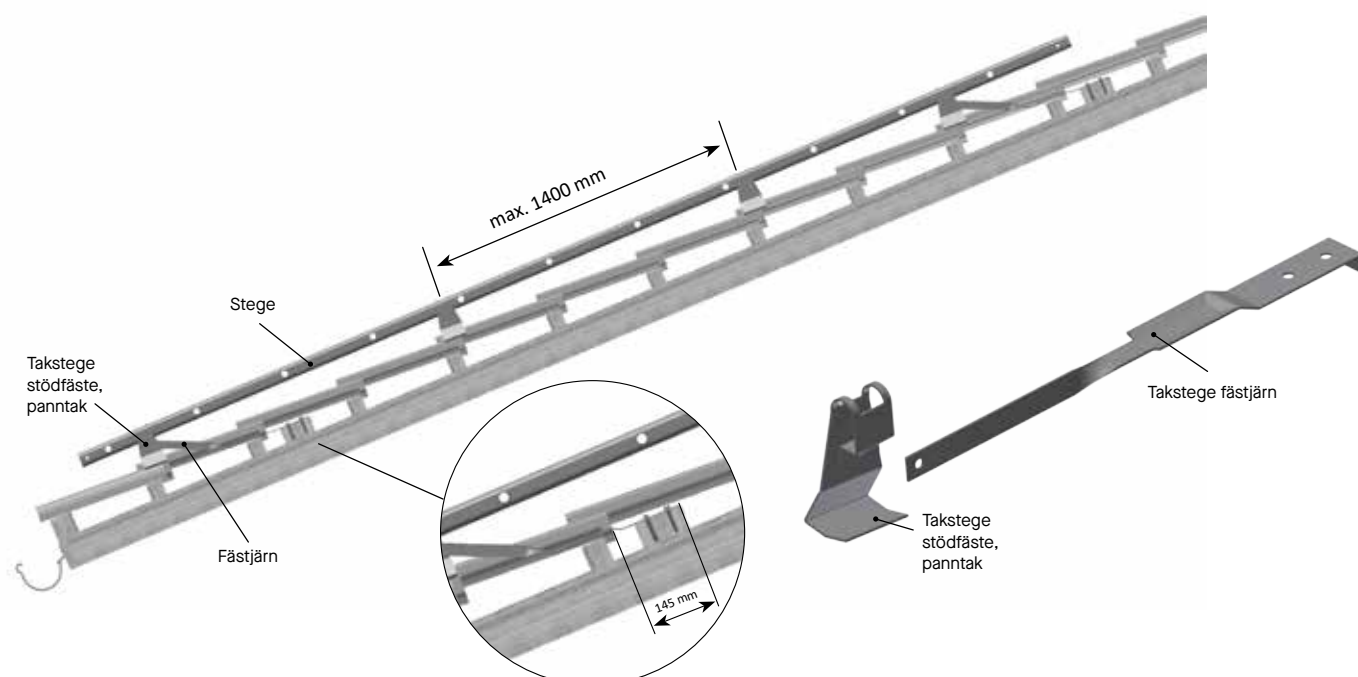

Användande

Plannja takstege för panntak överensstämmer med standard EN 12951, och har genomgått statiska och dynamiska tester för klass 2. Fallskyddsutrustning kan fästas till en takstege, som är monterad i enlighet med klass 2.

Följande måste beaktas när du använder en säkerhetslina:

Endast en person i taget med en totalvikt på max. 150 kg inklusive utrustning får fixera en säkerhetslina till takstegen. Säkerhetslinan får bara fästas till själva takstegen och inte till takfästena. Takstegen får endast användas som förankringspunkt för arbete ovanför takfot på den takyta som stegen är monterad.

Underhåll

Så länge Plannjas produkter är installerade i enlighet med instruktionerna, har de en lång livscykel och de är säkra att använda, garanterat av den gängse kvalitetskontrollen och R&D av Piristeel Oy. För att säkerställa säker användning och lång livscykel är fastighetsägaren skyldig att utföra de årliga inspektions- och underhållsförfarandena och se till att snöbelastningen inte överskrider. Fastighetsägaren måste kontrollera taksäkerhetsprodukter och personliga skyddutrustning, installerad i enlighet med Klass 2, genom att outsourcera detta årligen till en person godkänd av tillverkaren.

EN 12951

Plannja Takstege för profilerade plåttak, 1337

TB

MEKANISK HÅLLFASTHET: Klass 1 och Klass 2

BRANDKLASS: Klass A1

MOTSTÅND MOT YTTRE ELD: Bedöms klara kravet

YTBEHANDLING: Z275 + pulverlack 80 µm

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: