

Vajerupphängning – sex gånger snabbare än traditionellt





OM OSS

Vår drivkraft är lusten att hitta tekniska lösningar som gör morgondagen bättre än gårdagen. När tekniken är som bäst är alla vinnare – människa och miljö. Kan man dessutom få en bättre ekonomi på slutprodukten har man lyckats.

Vår kvalitetspolicy

"Vi ska med hjälp av vår skärpa, erfarenhet och vårt mångåriga kunnande tillgodose marknanden med innovativa produkter som förenklar, effektiviserar och förädlar våra kunders vardag."

GRIPPLE

Världens snabbaste upphängningssystem

Gripple används för olika typer av upphängningar inom el, ventilation, vvs, undertak och liknande miljöer.

Gripple har många fördelar, 95% lägre vikt än helgängad stång, mindre lagringsyta, mycket snabb montering och justering.

BEVEGO

BYGGPLÅT VENTILATION ISOLERING

"Vi på Bevego har sedan starten 1994 ständigt utvecklat vårt koncept med målsättning att kunna erbjuda marknadens bredaste sortiment inom byggplåt, ventilation och teknisk Isolering.

Genom ett nära samarbete med våra marknadsledande leverantörer, är vår målsättning att hjälpa er som kund att erbjuda ett ständigt uppdaterat sortiment med nya produkter med bra anpassad prestanda för olika behov.

I dag finns vi på drygt 30 platser runt om i landet, där engagerad och kompetent personal hjälper Er med produktval och leveransalternativ för att uppnå detta syfte.

Varmt välkommen till oss!"

Vajerupphängning – sex gånger snabbare än traditionellt






I vad ska du fästa?*

Toggle för plåt

Loop för balk

Stud för betong

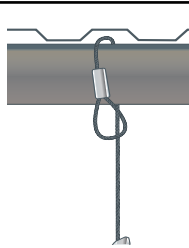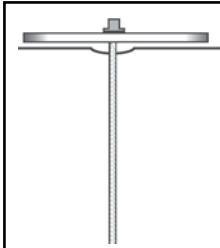

Plåttak:

2 mm, 1–45 kg
och
3 mm, 90 kg

Balk:

2 mm, 1–45 kg
och
3 mm, 90 kg


Betong:

2 mm, 1–45 kg
och
3 mm, 90 kg

Vad ska du hänga upp?

Cirkulärkanal

Fyrkantskanal

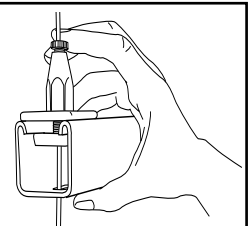

Använd
vanligt vajerlås
2 mm, 1–45 kg
och
3 mm, 90 kg

Använd
Trapeze Plus-lås
2 mm, 1–45 kg
och
3 mm, 90 kg

*Se sidan "Gripple ändavslut" för fler valmöjligheter

Alla Gripple finns i 1–10 meter

Bevegos art.nr:

GTOGG21	Toggle nr 2, 1 m	GL00P21	Loop nr 2, 1 m	GSTUD21	Stud nr 2, 1 m
GTOGG22	Toggle nr 2, 2 m	GL00P22	Loop nr 2, 2 m	GSTUD22	Stud nr 2, 2 m
GTOGG23	Toggle nr 2, 3 m	GL00P23	Loop nr 2, 3 m	GSTUD23	Stud nr 2, 3 m
GTOGG25	Toggle nr 2, 5 m	GL00P25	Loop nr 2, 5 m	GSTUD25	Stud nr 2, 5 m
GTOGG33	Toggle nr 3, 3 m	GL00P33	Loop nr 3, 3 m	GSTUD33	Stud nr 3, 3 m
GTOGG34	Toggle nr 3, 4 m	GL00P34	Loop nr 3, 4 m	GSTUD34	Stud nr 3, 4 m
GTOGG35	Toggle nr 3, 5 m	GL00P35	Loop nr 3, 5 m	GSTUD35	Stud nr 3, 5 m
GTOGG37	Toggle nr 3, 7 m	GL00P37	Loop nr 3, 7 m	GSTUD37	Stud nr 3, 7 m
GTOGG21TPZ	Toggle/trapeze nr 2, 1 m	GL00P21TPZ	Loop/trapeze nr 2, 1 m	GSTUD21TPZ	Stud/trapeze nr 2, 1 m
GTOGG23TPZ	Toggle/trapeze nr 2, 3 m	GL00P23TPZ	Loop/trapeze nr 2, 3 m	GSTUD23TPZ	Stud/trapeze nr 2, 3 m
GTOGG31TPZ	Toggle/trapeze nr 3, 1 m	GL00P31TPZ	Loop/trapeze nr 3, 1 m	GSTUD31TPZ	Stud/trapeze nr 3, 1 m
GTOGG33TPZ	Toggle/trapeze nr 3, 3 m	GL00P33TPZ	Loop/trapeze nr 3, 3 m	GSTUD33TPZ	Stud/trapeze nr 3, 3 m

TEKNISK INFORMATION

VIBRATIONSTEST

Med Gripple vajer system reducerar vajrana vibrationer mycket bra. Gäller alla Gripples produkter.

Se tabell:

		Absorbering	Överföring
1	Gripplenhängda produkter	77%	23%
2	Gångstänger med anti-vibrationsfästen	59%	41%
3	Gångstänger	52%	48%

HÅLLFASTIGHETSTEST

Storlek (alla ändavslut)	Vajer konstruktion	Max arbetslast	Brottgräns vajern
Nummer 2	7 × 7 (6/1)	45kg (100 lbs)	280 kg
Nummer 3	7 × 7 (6/1)	90kg (200 lbs)	

TABELL CIRKULÄRKANALER

Rör mm	Omkrets mm*	Kg/meter	Gripple nummer
63	0,20	0,9	nummer 2
80	0,25	0,9	nummer 2
100	0,32	1,1	nummer 2
125	0,40	1,4	nummer 2
160	0,50	1,8	nummer 2
200	0,63	2,6	nummer 2
250	0,80	3,2	nummer 2
315	1,00	4,5	nummer 2
400	1,26	6,3	nummer 2
500	1,57	8,5	nummer 2
630	1,98	12,5	nummer 2
800	2,51	18,2	nummer 3
1000	3,14	25,6	nummer 3
1250	3,93	32	nummer 3

*Addera detta mått till den nedpendlingslängd du vill ha

Storlek är baserad på c/c 3,0 meter mellan upphängingarna.

TILLVERKARENS REKOMMENDATIONER



VENTILATIONSTRUMMOR/RÖR:

Vid användande av vajer runt t. ex. ventiationsrör får den slutliga vinkeln mellan vajrarna ej överstiga 60°.



LYFT:

Använd aldrig Gripples produkter till att lyfta.



INSTALLATION:

Stå eller gå aldrig på produkter installerade/upphängda med Gripple.

BRANDKLASSNING KIWA – rostfri vajer

Avsedd användning

Upphängning av cirkulära och rektangulära ventilationskanaler för installationer inomhus i byggnader.

Utförande

Gripple trapetslås Nummer 3, belastning 20 kp

Gripple pressat wirelås Nummer 3, belastning 60 kp

Samtliga utföranden med fästen: M8, fäste för glidskena samt vinklad eller rak metallögla.

Brandteknisk klass

R 60

R 45

* OBS – För fullständiga dokument på Vibrationstest, hållfastighetstest och brandklassning enligt KIWA se vår webbsida bofastening.se

Gripple ändavslut – välj efter det material som du ska fästa i

- Beställs i den längd som önskas samt med specifikt ändavslut för det material som vajern ska fästas i
- I stort sett oändliga möjligheter vad gäller fastsättning/förankring av din upphängning: rakt, upp och ner, i grader, från sidan, i betong, trä, från plåttak, runt balkar o.s.v.
- Femfaldig säkerhet





OLIKA ÄNDAVSLUT VISADE MED LÅS NUMMER 2



Alla produkter på denna sida finns i nummer 2
(0–45 kg) och nummer 3 (45–90 kg)

BRANDKLASSAT

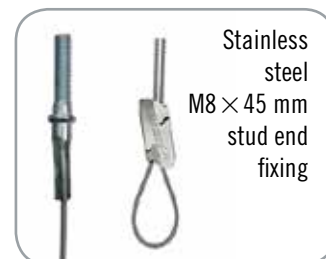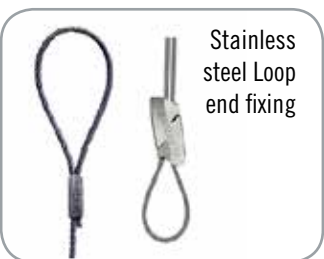

HUVUDKONTOR

BEVEGO

Box 168 · 441 24 Alingsås
Besöksadress: Malmgatan 8

Tel: 0322-67 14 00
Fax: 0322-63 91 88
E-post: info@bevego.se

FÖRSÄLJNING, LAGER OCH DISTRIBUTION

BORÅS

Rosendalsgatan 12
504 52 Borås
Tel 033-22 53 70
Fax 033-12 67 08
info.boras@bevego.se

ESKILSTUNA

Bredängsgatan 57
633 46 Eskilstuna
Tel 016-10 02 90
Fax 016-12 08 65
info.eskilstuna@bevego.se

FALUN

Västermalmsvägen 1
791 77 Falun
Tel 023-70 50 30
Fax 023-65 105
info.falun@bevego.se

GÄVLE

Strömsbrovägen 23
803 09 Gävle
Tel 026-14 77 50
Fax 026-14 77 59
info.gavle@bevego.se

GÖTEBORG

Gullbergs Strandgata 34 D
411 04 Göteborg
Tel 031-63 12 80
Fax 031-65 75 69
info.goteborg@bevego.se

HISINGS BACKA

Importgatan 14
422 46 Hisings Backa
Tel 031-742 30 00
Fax 031-742 30 20
info.hisingsbacka@bevego.se

HÖGSBO

August Barks Gata 2
421 32 Västra Frölunda
Tel 031-17 07 50
Fax 031-45 11 49
Info.hogsbo@bevego.se

MÖLNDAL

Kryptongatan 24
43 153 Mölndal
Tel 031-67 46 50
Fax 031-67 46 59
info.molndal@bevego.se

HALMSTAD

Frennarpsvägen 12A
302 44 Halmstad
Tel 035-15 09 60
Fax 035-15 09 69
Info.halmstad@bevego.se

HELSEBORG

Basaltgatan 5
254 68 Helsingborg
Tel 042-22 85 88
Fax 042-22 64 90
info.helsingborg@bevego.se

JÄRNFORSÉN

Industrivägen 33
570 81 Järforsén
Tel 0495-177 70
Fax 0495-500 79
info.jarnforsen@bevego.se

JÖNKÖPING

Bultvägen 2
553 02 Jönköping
Tel 036-30 20 70
Fax 036-30 22 10
info.jonkoping@bevego.se

KALMAR

Rigavägen 4
393 56 Kalmar
Tel 0480-44 28 30
Fax 0480-44 28 31
info.kalmar@bevego.se

KARLSTAD

Brigatan 9
652 21 Karlstad
Tel 054-85 44 65
Fax 054-85 49 17
info.karlstad@bevego.se

KRISTIANSTAD

Rörvägen 17-19
291 59 Kristianstad
Tel 044-28 16 60
Fax 044-28 16 61
info.kristianstad@bevego.se

KUNGÄLV

Maskingatan 3
442 40 Kungälv
Tel 0303-581 30
Fax 0303-581 32
info.kungälv@bevego.se

LINKÖPING

Attorpsgatan 8B
582 73 Linköping
Tel 013-35 99 80
Fax 013-31 52 20
info.linkoping@bevego.se

LULEÅ

Torpslingan 9
973 47 Luleå
Tel 0920-23 78 70
Fax 0920-23 78 71
info.lulea@bevego.se

LUND

Gustavshemsvägen 7
227 64 Lund
Tel 046-13 41 35
Fax 046-13 36 90
info.lund@bevego.se

MALMÖ

Risxegatan 3
213 76 Malmö
Tel 040-21 41 10
Fax 040-21 41 77
info.malmo@bevego.se

NORRKÖPING

Importgatan 32
602 28 Norrköping
Tel 011-21 10 40
Fax 011-21 10 49
info.norrkoping@bevego.se

SKELLEFTEÅ

Maskinvägen 20
931 37 Skellefteå
Tel 0910-71 50 30
Fax 0910-71 50 39
info.skelleftea@bevego.se

SUNDSVALL

Mejselvägen 6
853 50 Sundsvall
Tel 060-17 76 80
Fax 060-17 76 86
info.sundsvall@bevego.se

SÖDERTÄLJE

Klastorpsvägen 13
152 42 Södertälje
Tel 08-554 425 60
Fax 08-554 425 61
info.sodertalje@bevego.se

BROMMA

Voltavägen 9-11
168 69 Bromma
Tel 08-564 352 00
Fax 08-564 352 29
info.bromma@bevego.se

ROTEBRO

Kung Hans väg 6
192 68 Sollentuna
Tel 08-440 14 40
Fax 08-626 20 42
Info.rotebro@bevego.se

VÄSTERBERGA

Västberga Allé 60
126 30 Hägersten
Tel 08-608 88 60
Fax 08-31 31 27
Info.vastberga@bevego.se

ÄLVSJÖ

Konsumentvägen 17
125 30 Älvsjö
Tel 08-447 15 00
Fax 08-447 15 39
info.alvsjo@bevego.se

TROLLHÄTTAN

Kardanvägen 68
461 38 Trollhättan
Tel 0520-48 04 00
Fax 0520-48 02 95
info.trollhattan@bevego.se

UMEÅ

Industrivägen 6
901 30 Umeå
Tel 090-12 54 44
Fax 090-12 22 15
info.umea@bevego.se

UPPSALA

Kungsängsvägen 16
753 23 Uppsala
Tel 018-60 66 40
Fax 018-60 66 49
info.upsala@bevego.se

VISBY

Regementsgatan 32
621 50 Visby
Tel 0498-40 48 40
Fax 0498-40 48 49
info.visby@bevego.se

VÄSTERÅS

Dornhammargatan 2
721 33 Västerås
Tel 021-10 24 90
Fax 021-35 27 26
info.vasteras@bevego.se

VÄXJÖ

Sjöödevägen 16
352 46 Växjö
Tel 0470-72 94 55
Fax 0470-72 98 60
info.vaxjo@bevego.se

ÖREBRO

Nastagatan 12 A
702 27 Örebro
Tel 019-27 85 70
Fax 019-27 89 70
info.orebro@bevego.se

ÖSTERSUND

Odenskogsvägen 1
831 48 Östersund
Tel 063-10 87 50
Fax 063-10 72 19
info.ostersund@bevego.se



■ HUVUDKONTOR

● DISTRIBUTION & HÄMTLAGER